



ANTES DE INSTALAR ASEGURESE DE  
APLICAR TEFLON EN LAS ROSCAS

## Aplica para modelos


Persa Ch. Novo Bronx Berna Brooklyn Studio  
Ibiza Tee Charleston

# Manual de Instalación Duchas Exteriores

ROBINET®

1

ENROSQUE LOS EXCENTRICOS **c**  
EN LA PARED

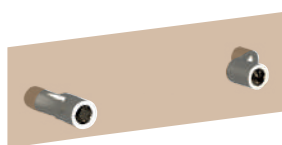


1.2

POSICIONES LAS CAMPANAS **d** Y  
ENROSQUE EL CUERPO **a** EN LOS  
EXCENTRICOS **c**




ASEGURESE DE  
POSICIONAR EL  
ANILLO DE  
GOMA **o**

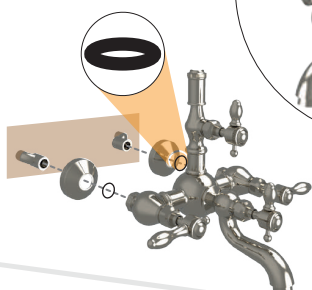


2

ENROSQUE EL CONJUNTO CAÑOS **b** AL  
CONJUNTO DUCHON **e**


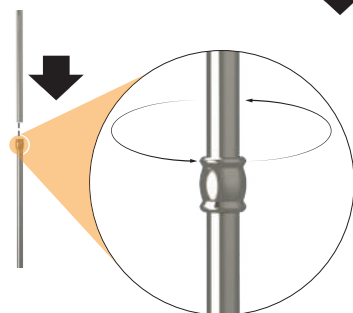


3

POSICIONE EL CONJUNTO CAÑOS **b** EN  
EL CUERPO **a** Y ENROSQUE  
LA CONTRATUERCA

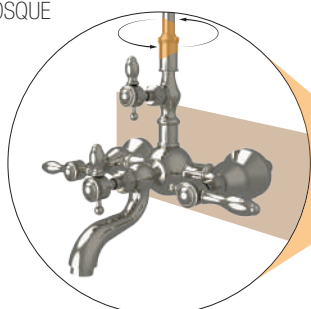

AJUSTE EL  
SOPORTE DE  
PARED AL CAÑO

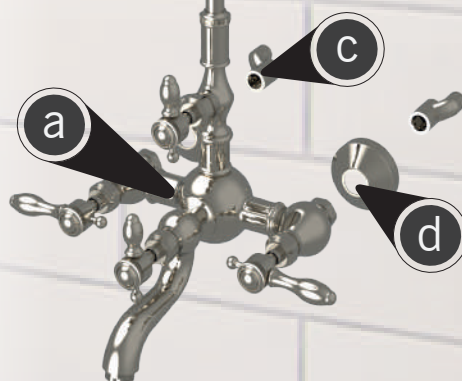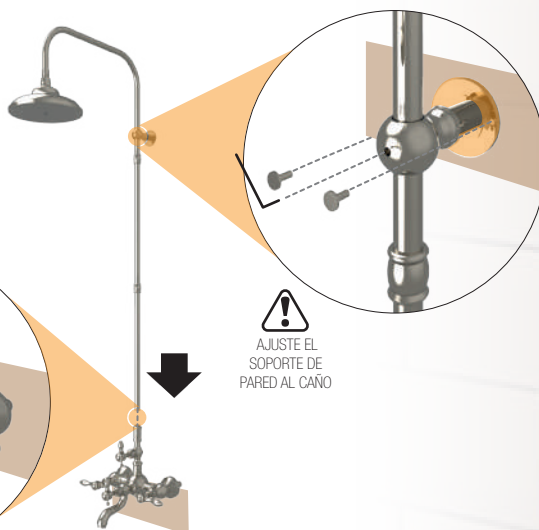

LOS PRODUCTOS ROBINET DEBERAN LIMPIARSE UNICAMENTE CON TRAPO HUMEDO