






ANTES DE INSTALAR ASEGURESE DE
APLICAR TEFLON EN LAS ROSCAS

Manual de Instalación



Lavatorio Persa

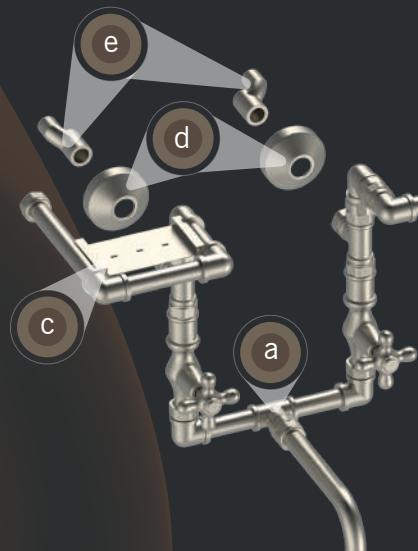

1 ROSQUE LAS EXCENTRINAS **e**
EN LA PARED

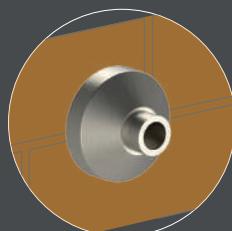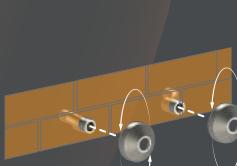


2 POSICIONE LAS CAMPANAS **d** SOBRE LAS
EXCENTRICAS **e**

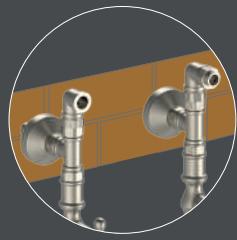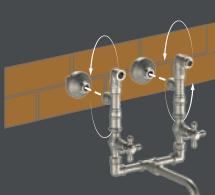



3 LLEVE EL CUERPO **a** HASTA LA PARED Y ROSQUE
SOBRE LA SALIENTE DE LAS EXCENTRICAS **e**




MARQUE LA
POSICIÓN DEL
BARRAL **b** A LA
PARED

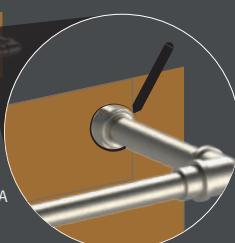



4 POSICIONE EL BARRAL **b**
SOBRE EL CUERPO **a**

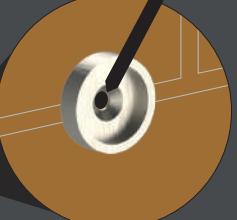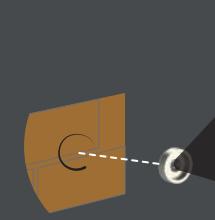

5 POSICIONE EL ELEMENTO DE FIJACIÓN EN
LA MARCA Y MARQUE EL CENTRO

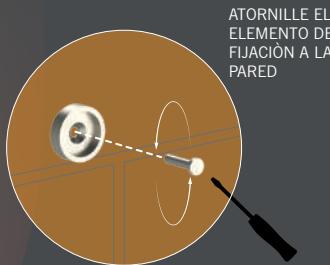

6 CON LA AYUDA DE HERRAMENTAL.
REALICE EL AGUJERO CENTRAL

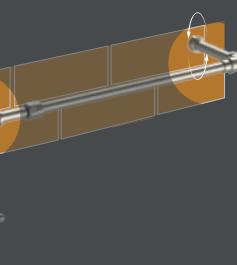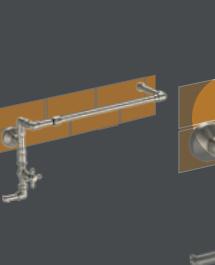

7 FINALMENTE ROSQUE EL BARRAL **b**
SOBRE EL CUERPO **a** LA PARED



REPITA LOS PASOS 4 - 7
PARA INSTALAR LA
JABONERA **c**