



Manual de Instalación

Ducha Jardín

ROBINET®

 COLOQUE TEFLON EN CADA ROSCA ANTES DE INSTALAR

- 1 ENROSQUE EL CUERPO **b** EN LA TUERCA **a** DE LA BASE

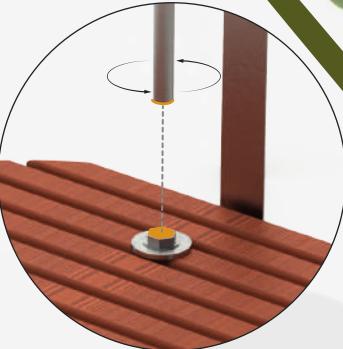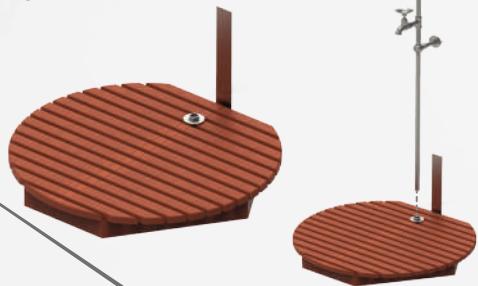

- 2 POSICIONES EL ANILLO **o** Y ENROSQUE EL CAÑO **c** SOBRE LA SALIENTE DEL CUERPO **b**



AJUSTE LAS TUERCAS CON LA AYUDA DE UNA LLAVE

- 3 ACOPLE EL CAÑO **d** SOBRE EL CAÑO **c**



- 4 POSICIONE EL PEDESTAL DELANTE DEL PERFILE METALICO




ATORNILLE EL PEDESTAL DE MADERA AL PEFIL



- 5 POR ULTIMO INSTALE EL CONJUNTO DUCHA **e** SOBRE EL CAÑO **d**



ASEGURESE DE ATORNILLAR EL SOPORTE AL PEDESTAL DE MADERA Y AJUSTE EL TORNILLO ALEM SUAVEMENTE

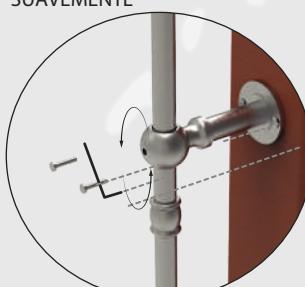

LOS PRODUCTOS ROBINET DEBERAN LIMPIARSE UNICAMENTE CON TRAPO HUMEDO